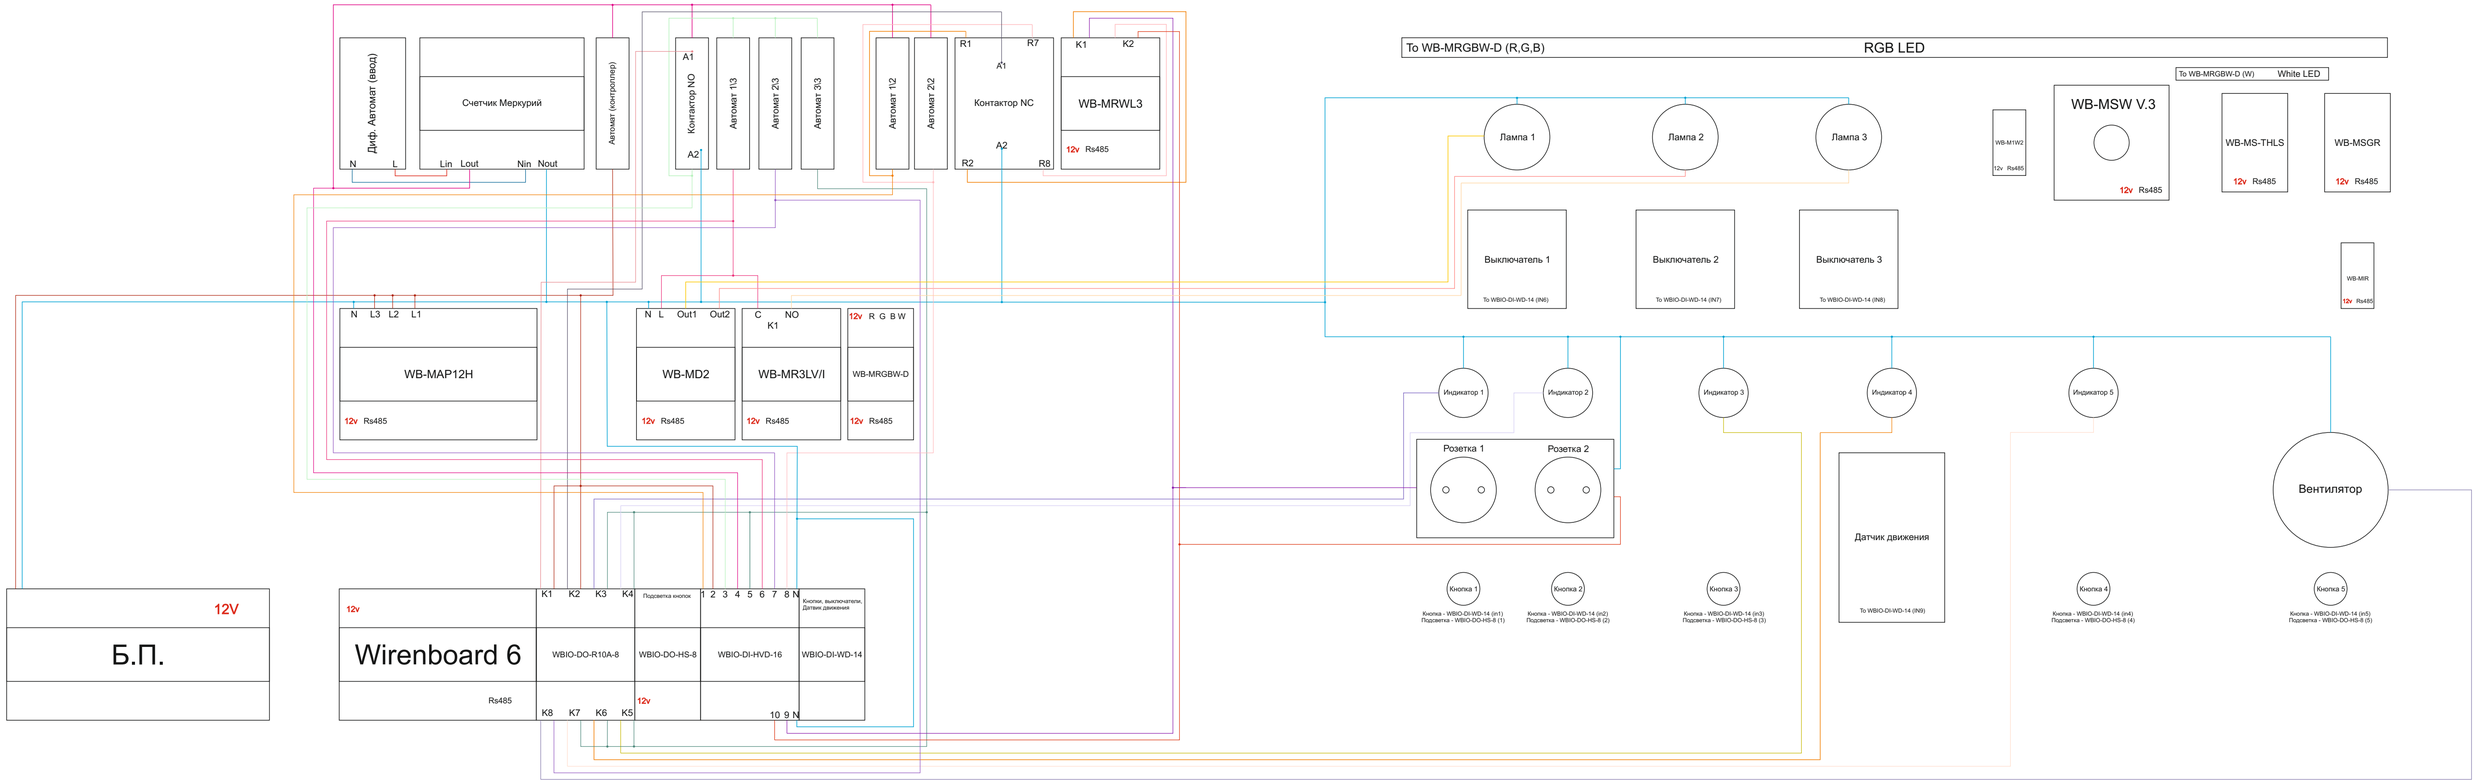
Диф. Автомат (ввод)
N
L
Счетчик Меркурий
Lin Lout
Nin Nout
Автомат (контроллер)
A1
Контактор NO
A2
Автомат 1\3
Автомат 2\3
Автомат 3\3
Автомат 1\2
Автомат 2\2
R1
R7
A1
Контактор NC
A2
R2
R8
K1
K2
WB-MRWL3
12v Rs485
To WB-MRGBW-D (R,G,B)
RGB LED
To WB-MRGBW-D (W)
White LED
Лампа 1
Лампа 2
Лампа 3
WB-M1W2
12v Rs485
WB-MSW V.3
12v Rs485
WB-MS-THLS
12v Rs485
WB-MSGR
12v Rs485
Выключатель 1
To WBIO-DI-WD-14 (IN6)
Выключатель 2
To WBIO-DI-WD-14 (IN7)
Выключатель 3
To WBIO-DI-WD-14 (IN8)
WB-MIR
12v Rs485
N L3 L2 L1
WB-MAP12H
12v Rs485
N L Out1 Out2
WB-MD2
12v Rs485
C NO
K1
WB-MR3LV/I
12v Rs485
12v R G B W
WB-MRGBW-D
12v Rs485
Индикатор 1
Индикатор 2
Индикатор 3
Индикатор 4
Индикатор 5
Розетка 1
Розетка 2
Датчик движения
To WBIO-DI-WD-14 (IN9)
Вентилятор
Кнопка 1
Кнопка - WBIO-DI-WD-14 (in1)
Подсветка - WBIO-DO-HS-8 (1)
Кнопка 2
Кнопка - WBIO-DI-WD-14 (in2)
Подсветка - WBIO-DO-HS-8 (2)
Кнопка 3
Кнопка - WBIO-DI-WD-14 (in3)
Подсветка - WBIO-DO-HS-8 (3)
Кнопка 4
Кнопка - WBIO-DI-WD-14 (in4)
Подсветка - WBIO-DO-HS-8 (4)
Кнопка 5
Кнопка - WBIO-DI-WD-14 (in5)
Подсветка - WBIO-DO-HS-8 (5)
12V
Б.П.
12v
Wirenboard 6
Rs485
K1 K2 K3 K4
WBIO-DO-R10A-8
K8 K7 K6 K5
Подсветка кнопок
WBIO-DO-HS-8
12v
1 2 3 4 5 6 7 8 N
WBIO-DI-HVD-16
10 9 N
Кнопки, выключатели, Датчик движения
WBIO-DI-WD-14